


KULLANICI KILAVUZU LIDAR TO GO

LiDAR tarayıcıyı en iyi şekilde kullanmak için her zaman önce kılavuzu dikkatlice okuyun. Referans noktaları çok önemlidir. Her zaman yeterli ve net referans noktaları sağlayın.

Adım 1. Genel bilgi

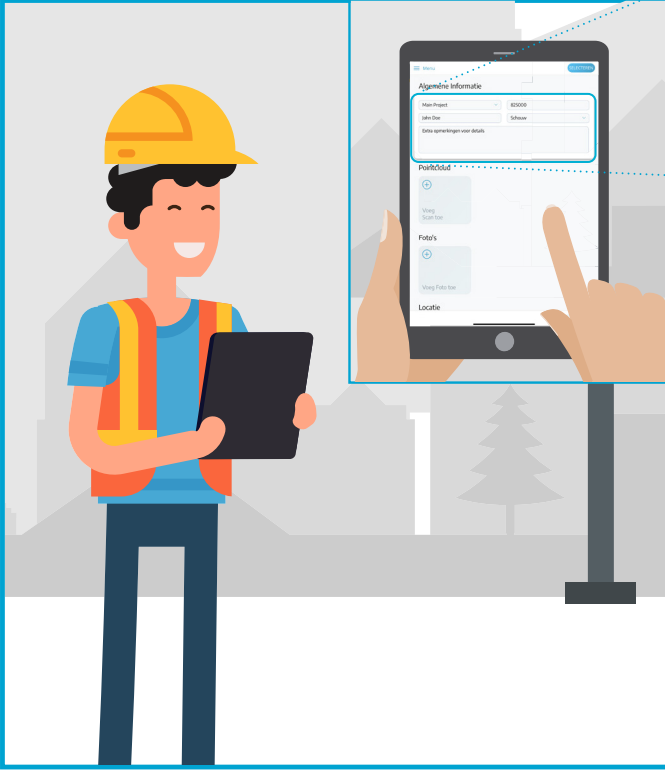

Algemene Informatie

Project Naam	1	Sectie / Scan	2
Jab	3		
Opmerkingen			
4			

Genel proje bilgilerini doldurun:

- 1 Bir proje seçin;
- 2 Adınızı ve soyadınızı girin;
- 3 Proje kodunu girin;
- 4 Herhangi bir yorumda bulunun.

Adım 2. Taramayı hazırlayın

POINTCLOUD


Taramayı başlatmak için pointcloud'un altındaki artı işaretine basın.

Dikkat!


Taramanın başında, sırasında ve sonunda daima bir referans noktası tarayın! Örneğin, bir ev, elektrik direği, ağaç, kuyu, kaldırımlar veya park yerleri. Ya da önceki bir taramadan devam edin. Her zaman bir referans noktasını iki taraftan/açıdan tarayın.

FOTOĞRAFLAR

Tüm nesnelerin fotoğrafı çekilmelidir. Örneğin, DP'ler, bobinler, valfler vb. Referans noktalarının açıkça görülebilmesi için tarama sırasında referans noktalarının fotoğrafları çekilmelidir.

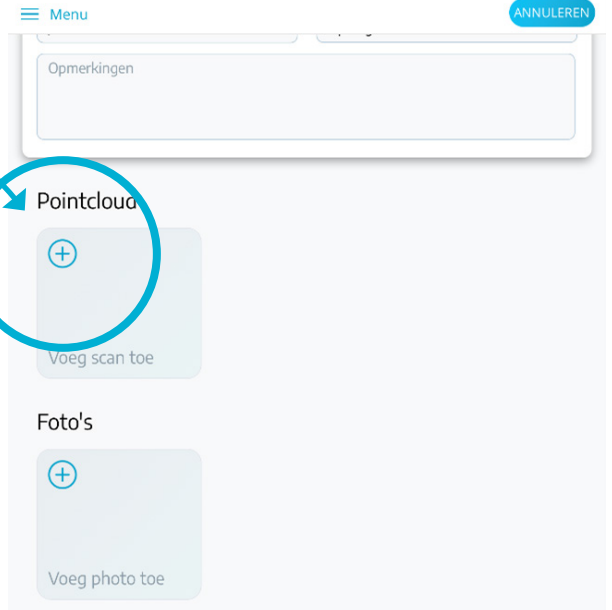

Adım 3. Tarama

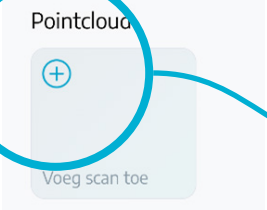

Taramayı başlatmak için artı işarete basın.



- Kayıt = Tarama başlangıcı, sonu
- Fotoğraf = Tarama sırasında fotoğraf çek
- Kurumlar




TARAMAYI HER ZAMAN REFERANS NOKTALARI İLE BAŞLATIN VE BITİRİN!
Birkaç referans noktası vardır:

- Binanın köşesi
- Lamba direkleri
- Ağaç
- Peki.
- Bordürler
- Park alanları
- Önceki taramalar

Başlangıç taraması olarak referans noktaları

Yörüngeyi 30 ila 65 metre arasında tarayın


Tarama sonu olarak referans noktası

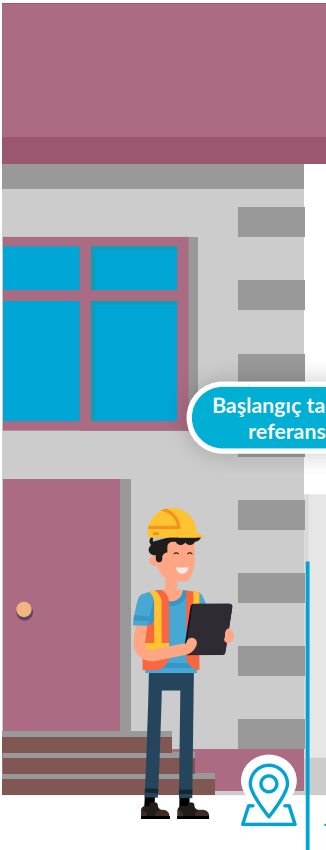

45'lik bir açıyla,
1 ila 1,5 metre önünüzü tarayın!

Adım 4. Taramayı kontrol edin ve gönderin.

Taramayı kontrol et



Fotoğraf ve video görüntüleyin

Foto's



Voeg Foto toe

Videos

Tarama yaparken
çektığınız fotoğraflar
ve videolar!

Locatie



Middelweg, 2A, Nieuwkuijkij, Noord-Brabant, 5253 CA, Nederland

Lat: 51.69563574053948, Lng: 5.184191242073103, Alt: 5.017291605472565, Accuracy H: 39.00m, V: 19.12m

Konum verileri
otomatik olarak
yüklenir

Gönderim onaylandıktan sonra, proje yükleme için kuyruğa alınır.

Nakliye

VERZENDEN

